





MONTERINGSANVISNING

FOR UNI-KLIKK KOMBI

NB!! Før armaturet monteres må ALLE Combi-pakninger til rørgjennomføringene være montert.

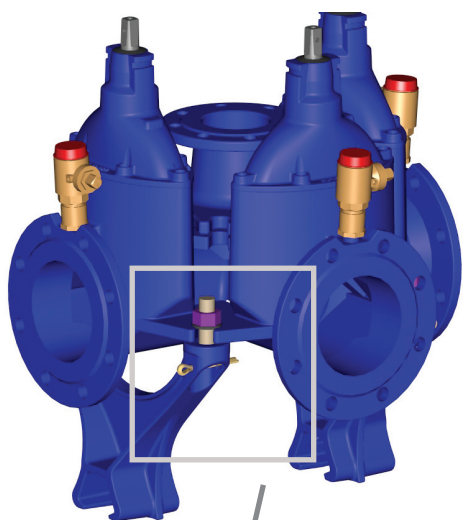

Detalj 1:

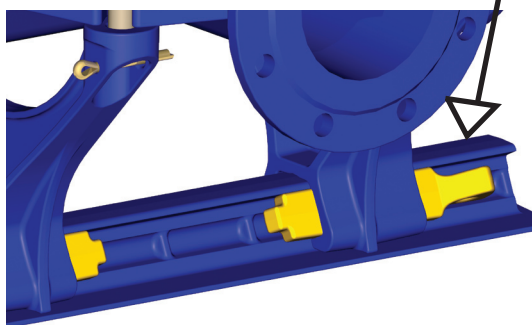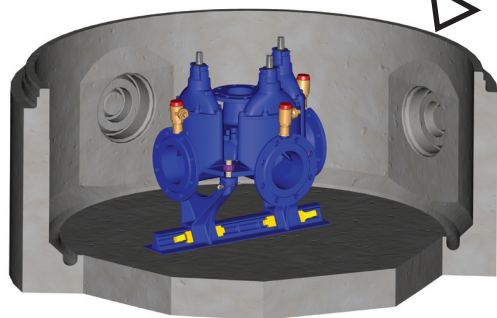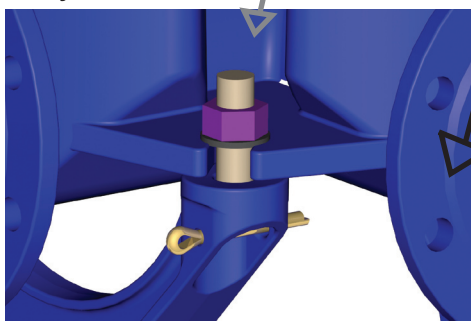

1. Monter brakettene på festeørene på armaturet med bolter som er ferdig montert på brakettene (se detaljtegning bak). Brakettens pil skal vende mot senter av armaturet. Før montering på skinnen, dra boltene til kun med håndmakt (dette for at brakettene skal kunne fikseres på skinnen). Ved liten plass i kummen (mindre slaglengde enn 20 cm), må begge brakettene vendes 180°, dvs. at pilene vender mot kumveggen.
2. Løft armaturet med påmonterte braketter på plass i kummen, oppå skinnene. Juster armaturet til riktig posisjon.
3. Monter kilene (i pilens retning) mellom brakettsko og skinner. Kilene slås inn med slager vekselvis til de er like langt inne på begge sider av skinnen. (Kilene kan ikke slås for langt inn).
4. Til slutt, dra til boltene som vist på detalj 1.

NB!! KILENE MÅ ETTERSLÅS FØR ANLEGGET SETTES I DRIFT.

**KILENE ER
ETTERSLÅTT**


RIV AV OG FEST PÅ ARMATURET
SOM KONTROLL.

Monteringsanvisning




FOR UNI-KLIKK KOMBI

FOR KJERNEBORING/
HØYDER:

Uniklikk festebraketter	
Brakett DN	a mm
100-200	315
250-300	385

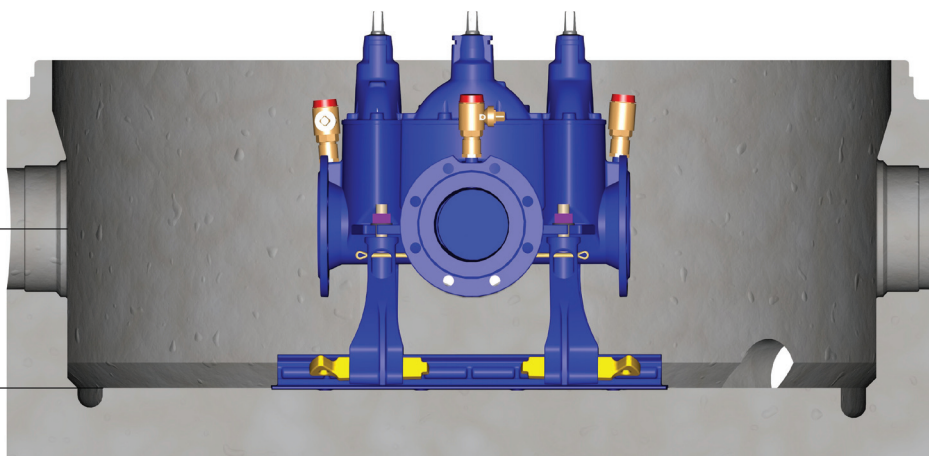


Detaljbilde braketter med bolter

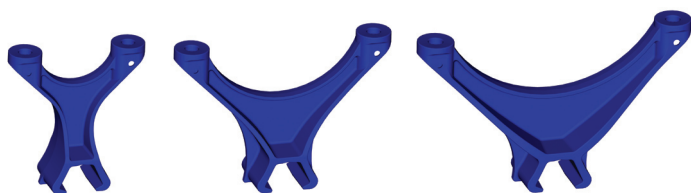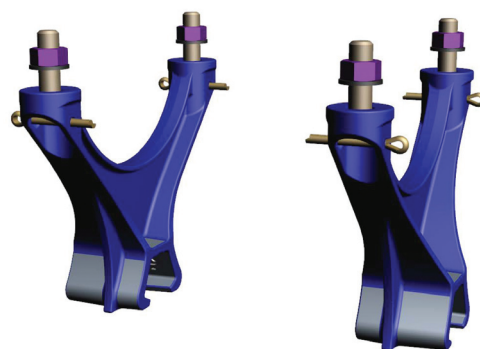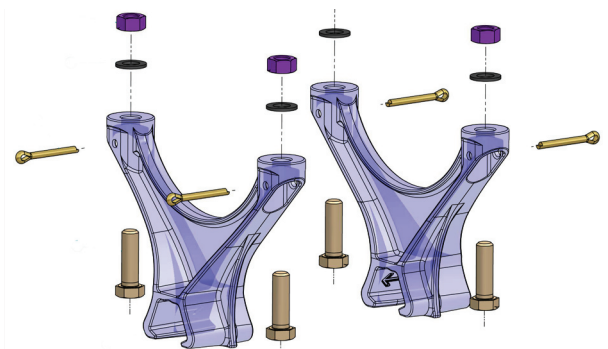


DN 100

DN 150

DN 200

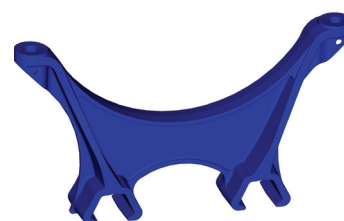

DN 250-300

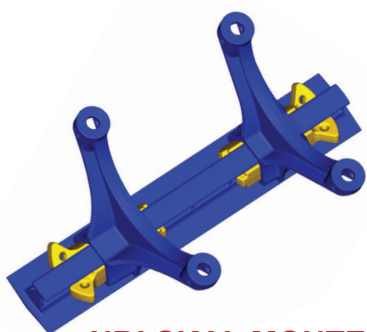

**NB! SKAL MONTERES
MED 4 STK. KILER**



**NB! SKAL MONTERES
MED 8 STK. KILER**